NEOVE

取扱説明書

家庭用電子レンジ

型番　ＢＲＳＫ０４－ＢＢ５（５０Ｈｚ専用）
ＢＲＳＫ０４－ＢＢ６（６０Ｈｚ専用）

一般家庭用

この商品を使用できるのは日本国内のみです。 国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in JAPAN only and cannot be used in any other country

目次

◎安全上のご注意・・・・・・・　Ｐ１～Ｐ５
◎ご使用になる前に・・・・・・　Ｐ６～Ｐ８
　▼各部の名称
　▼設置
　▼使用可能な容器
◎ご使用方法・・・・・・・・・　Ｐ９
　日頃のお手入れ・・・・・・　Ｐ１０
　▼故障かな？と思ったら
◎仕様とアフターサービス・・・　Ｐ１１
◎保証書、保証規定・・・・・・　巻末

※取扱説明書のイラストは製品と異なる場合があります

●このたびは弊社製品「ＢＲＳＫ０４」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
重要な安全に関する記載がされている説明書を注意深く読み、今後の参照のために
「取扱説明書、保証書」を　必ず保管してください。
●この電子レンジは食品を温める為の一般家庭用です。他の用途でご使用しないでください

付属品

取扱説明書
／保証書

ガラス皿（ターンテーブル）



回転受台

2-25_11_1

PN:261800307839

安全上のご注意

●ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。 お使いになる人や、 他の人への危害、 財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りください。

※誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。

⚠ 危険	死亡や重傷を負うおそれが大きい内容
⚠ 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容
⚠ 注意	障害を負うことや、財産に損害が発生する内容

⚠ 危 険

絶対に修理・分解・改造をしない。

・感電、 発火をしたり、 異常動作をしてけがをする恐れがあります。
・故障と思われる時は、 販売店、弊社サービスセンターまでご相談ください。

吸排気口など穴やすき間に金属物や異物などを入れない。

・事故や火災、 感電などによるけがややけどの恐れがあります。
・異物が入った場合はすぐに電源プラグを抜き、販売店、弊社サービスセンターまでご相談ください。

⚠ 警 告

定格15A以上、交流100Vのコンセントで単独使用をする。

・延長コードをご利用いただく場合も定格15A以上の延長コードを使用し、必ず単独で使用してください。
（異常発熱の原因になります）

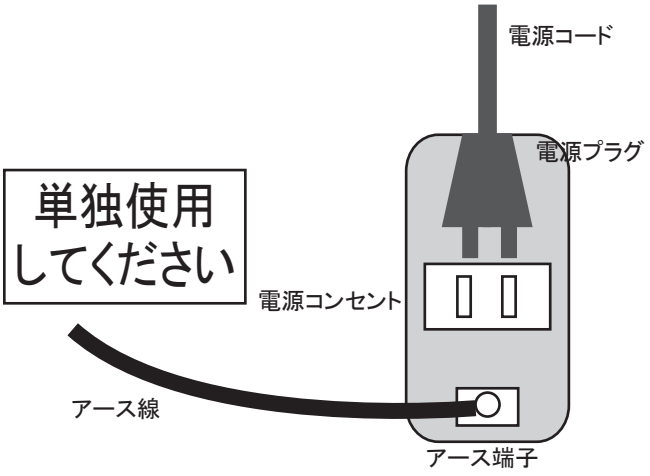

電源コードが破損した場合はすぐに使用を中止する。

・電源コードが破損した場合は、 すぐに使用を中止し、販売店、弊社サービスセンターにご相談ください。 修理が終わるまで絶対に使用しないでください。
また、 コードの交換は危険ですので、絶対に行わないでください。

安全上のご注意

⚠ 警 告

加熱中、加熱後は本体前面ガラス、側面、天面、後面などの高温部は触れない。

・高温のため、やけどの恐れがあります。

ドアに無理な力や衝撃を加えない。

・ドアが変形すると電波漏れの恐れがあります。

扉や扉付近が破損した場合はすぐに使用を中止する。

・扉や扉付近、 または扉のシール面に破損がある場合はすぐに使用を中止して、 販売店、 弊社サービスセンターにご相談ください。 電波漏れの恐れがありますので、 修理が終わるまで 、 絶対に使用しないでください。

お子様だけで使わせたり、 幼児の手の届くところでは絶対に使用しない。

・感電、やけどやけがの原因になります。

乳幼児の離乳食等のあたためは仕上がりを良く確認する。

・哺乳瓶やベビーフードの瓶は中身をよくかき回し、 やけどをしないように温度を調節してから与えてください。
思わぬ高温になっている場合があります。

⚠ 警 告

電子レンジで使用できる容器だけを使用する。

・金属容器、 金串、 アルミホイルなどは使用しないでください。
・食品をプラスチックや紙の容器に入れて加熱する場合は 、発煙、 発火の可能性があります 。電子レンジから目を離さないでください。

庫内で食品が燃えたり煙が出たりした場合は扉は開けない。

・扉を開けると酸素が入りいきおい良く燃え始める恐れがあります。

※庫内で食品が燃えてしまったり、 煙が認められた場合は次の通りに処置をしてください。

1. 扉を閉めたままにする。
2. 電源プラグを抜く。
3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。

・それでも、 鎮火しない場合は消火器や水等で消火を行ってください。

※絶対にそのまま使用せず、 販売店、弊社サービスセンターに点検、修理を依頼してください。

密閉された容器で加熱を行わない。

・液体、 その他の食品を密閉された容器に入れて加熱しないでください。
破裂の恐れがあります。

安全上のご注意

⚠ 警 告

アース線は確実に取り付ける。

故障や漏電の時に感電するおそれがあります。

アース付きコンセントがある場合

・アース線をアース端子に確実に接続してください。

アース付きコンセントがない場合

・ガス管、 水道管、 避雷針、 電話線のアース線には絶対に接続しないでください。（法令で禁止されています）
・アース端子が無い時は、 お買い上げの販売店にご相談ください。
（本体価格に工事費は含まれません）
・次の場合は電気工事士の資格のある者による「D種設置工事」が義務付けられています。

※湿気の多い場所：
しょうゆの貯蔵庫、空調設備のない場所、コンクリート床など

※水気のある場所：
（漏電遮断機も取り付ける）
水の飛び散るところ、土間、地下室など結露の起こりやすいところ

本体の上に物などを置かない

・過熱してこげ、変形の恐れがあります。

⚠ 警 告

液体の加熱には充分に注意する。

・飲み物など液体を加熱すると、 突然沸騰して飛び散る『突沸』の恐れがあります。加熱後の容器の取り扱いには充分注意してください。
・加熱時間は控えめに設定し、中の様子をよく見てください。
・背が低く、口の広い容器を使ってください。
・加熱前、加熱後にスプーンなどでよくかき混ぜてください。

食品以外の加熱は絶対に行わない

殻、膜のある食品は切れ目を入れる。 殻付きの卵は加熱しない。

・殻つきの卵やゆで卵は破裂の恐れがありますので、 絶対に加熱しないでください。 加熱する場合は割りほぐしてください。 また、 加熱が終わった後でも破裂の危険性があります。
・膜のある食品、 銀杏、 いか、 栗、 ソーセージなどは必ず切れ目を入れてください。
・ビンや容器は蓋を外し密閉状態で加熱をしないでください。

※加熱中に破裂などを起こす危険があり、やけどやけが、機器の故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注 意

庫内はこまめに掃除し、保護板は絶対に剥がさない。

・庫内に付着した油類や食品カスはこまめにふき取ってください。 発火、 発煙等の原因になります。

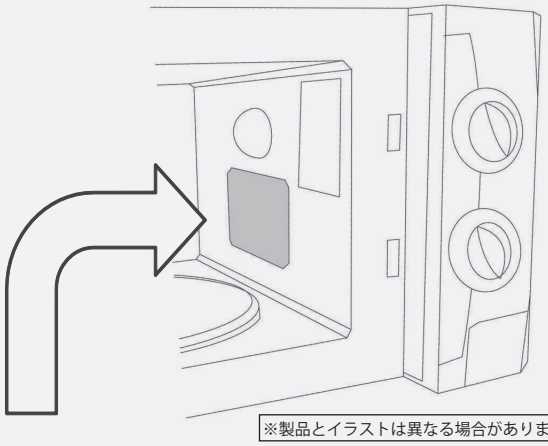

※製品とイラストは異なる場合があります

・保護板は絶対にはがさないでください。汚れが付着した場合はきれいにふき取ってください。
・保護板を外して使用すると火花が飛び散るなどの故障の原因となります。

電子レンジは常に清潔にたもつ。

・電子レンジ本体は清潔な状態に保ってください。 電子レンジ表面の汚れや損傷が、 機器に悪影響を及ぼし、故障の原因になり、 場合によっては危険な状態になる恐れがあります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

⚠ 注 意

設置するときは壁等との間を充分に取り、 安定した場所に置く。

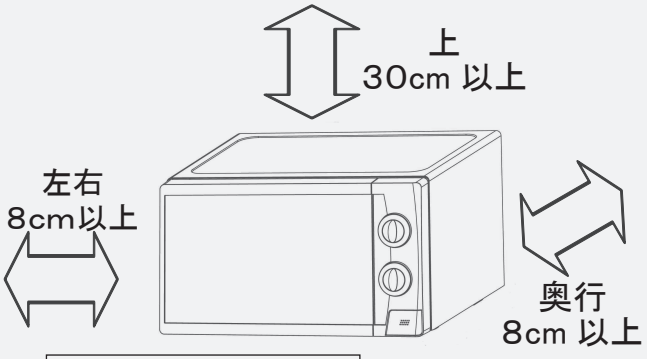

※製品とイラストは異なる場合があります

・壁等が過熱され、 発火、 発煙、 変色の恐れや、 本体の故障の原因となります。
・落下の恐れがありますので、 はみ出さないように設置してください。

次の場所では使わない。

・水のかかる場所
感電や漏電の原因となります。
・不安定な場所
落下によるけが、 感電、 商品の破損の恐れがあります。

熱に弱いものを近くに置かない

・たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上などに設置しないでください。 また、 カーテンなど燃えやすいもの、スプレー缶などガスが充填されているものも近づけないでください。

安全上のご注意

⚠ 注 意

電源プラグや電源コードは定期的に掃除をする。

・電源プラグにほこりがたまらない様に、定期的にほこりを取ってください。（ほこりにより絶縁不良を起こし発火の恐れがあります。）
・電源プラグは電源コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

電源プラグや電源コードはていねいに扱う。

ぬれた手で、 本体や電源プラグを触らない。

・電源プラグを引き抜く際に、 電源コードを持って引き抜かないでください。
・電源コードは加工したり、 曲げたり、束ねたり、 はさみこんだりしないでください。
・コンセントの差し込みが緩い時は使用しないでください。 破損やショート、発煙、発火の原因になります。
・使用中の電源プラグの抜き差しは絶対にしないでください。

長期間使用しないときは電源プラグを必ず抜く。

・絶縁劣化による、 漏電、 感電、 火災の原因となります。

⚠ 注 意

使用中、 使用後の注意事項。

・扉がしっかり閉まった状態でご使用ください。 扉がしっかり閉まっていないと安全装置（インターロック）が働いて使用できません。
・扉の開け閉めは必ずタイマーを「0」にして停止させてから行ってください。

※動作中に扉を開けると安全装置が働いて、 動作は停止しますが、安全装置の動作ですので、 扉を閉じると再び動き始めます。開閉は必ずタイマーを停止させてから「0」にしてから行ってください。

・異常動作をした際は直ちにご使用を中止してください。

※異常動作の例

・ガラス皿が回転しない。
・電源コードやプラグが異常発熱する。
・異常な動作音がする。 温めている食品以外の臭いがする。
・扉が上手く閉まらなくなったり、 ガタついている等。

異常動作を起こした場合、 すぐにコンセントから電源プラグを抜き、販売店、 弊社サービスセンターに点検、 修理をご依頼ください。

・何も入れないで電子レンジを使用しないでください。 異常加熱し、 火花、発煙、発火、故障の原因となります。
・市販のレンジ用品を利用した事により発生した不具合や本体の故障は保証できません

ご使用になる前に（各部の名称と注意事項）

本体前面

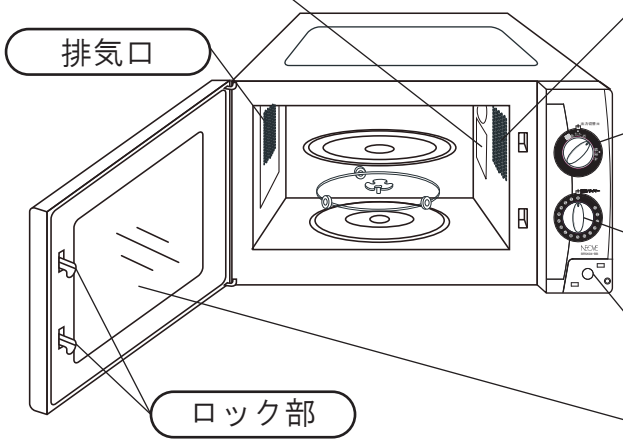

保護板

・銀色の保護板は電波の出口を保護しておるカバーです。
絶対に剥がさないでください。

吸気口 / 庫内灯

・吸気口の内部に庫内灯があります。庫内灯は電子レンジを使用している間だけ点灯します。庫内灯が点灯しなくなった場合は販売店か弊社サービスセンターにご連絡ください。

排気口

出力切替つまみ

・電子レンジの出力の切り替えをします。
あたため（７００W相当）と解凍（２４５W相当）の２段階切替です。

電源 / タイマー

・タイマーを回すと電源が入ります。タイマーは１５分まで設定できます。

開ボタン

ロック部

・扉の開閉の感知を行ったり、扉のロックを行います。
破損等をした場合はご使用にならず、販売店か
弊社サービスセンターにご連絡ください。

保護シール

・透明の保護シールは絶対に剥がさないでください。
電波漏れなどの恐れがあります。

本体背面

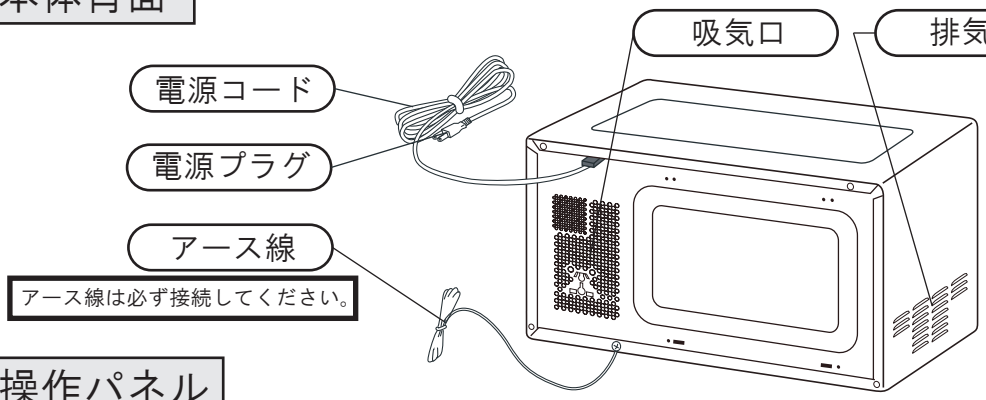

吸気口

排気口

・吸気口や排気口付近に物を置かないでください。
また、吸気口や排気口は定期的に掃除を行ってください。
特に排気は高温になる場合がありますので、充分ご注意ください。

電源コード

電源プラグ

アース線

アース線は必ず接続してください。

操作パネル

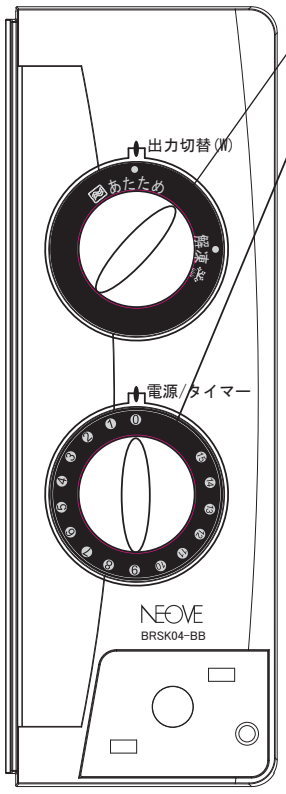

出力切替つまみ

電源 / タイマーつまみ

操作時の注意

・出力切替をする際には、つまみを確実に「あたため」か「解凍」に合わせてください。

・定格消費電力は１１５０Wです。

・「解凍」は２４５W相当で動作いたしますが、 高周波出力装置が２４５Wの出力で動作しているわけではありません。
解凍の際はタイマーを短めに設定し、こまめに食品の様子を見ながら行ってください。
解凍の際は耐熱の容器に移し替えてから解凍を行ってください。
冷凍食品のトレイごと解凍をすると、食品が予想以上に高熱になり容器が溶けたり食品が焦げてしまう恐れがあります。

・加熱の途中で食品を取り出したり、扉を開けて様子を見るときは、必ず「タイマー」を「０」にして、電子レンジが停止していることを確認してください。

加熱中に扉を開けると安全装置（インターロック）が働き、加熱を停止しますが、タイマーを「０」にしていないと、扉を閉めた時に電子レンジは加熱を再開してしまいます。必ずタイマーを「０」にしてから扉を開けてください。

ご使用になる前に（設置など）

※電子レンジを初めて使用する際は、 箱の中、庫内に本取扱説明書の表紙に書かれている付属品が同梱されているか、必ずご確認ください。

1．扉を開けて、庫内の付属梱包品を取り出します。

2．本体に大きな傷や「へこみ」などの衝撃を受けた痕跡があるか？扉に破損や変形があるか？扉の開閉がスムーズに行えるか？をご確認ください。当てはまる事がある場合は、ご使用にならずに販売店もしくは弊社サービスセンターにお問い合わせください。

3．回転軸受け（出荷時に庫内底部に設置してあります）がしっかりはまっていることを確認し、回転受台とガラス皿（ターンテーブル）を設置してください。ガラス皿と回転軸受けがしっかりかみ合っていることを確認してください。

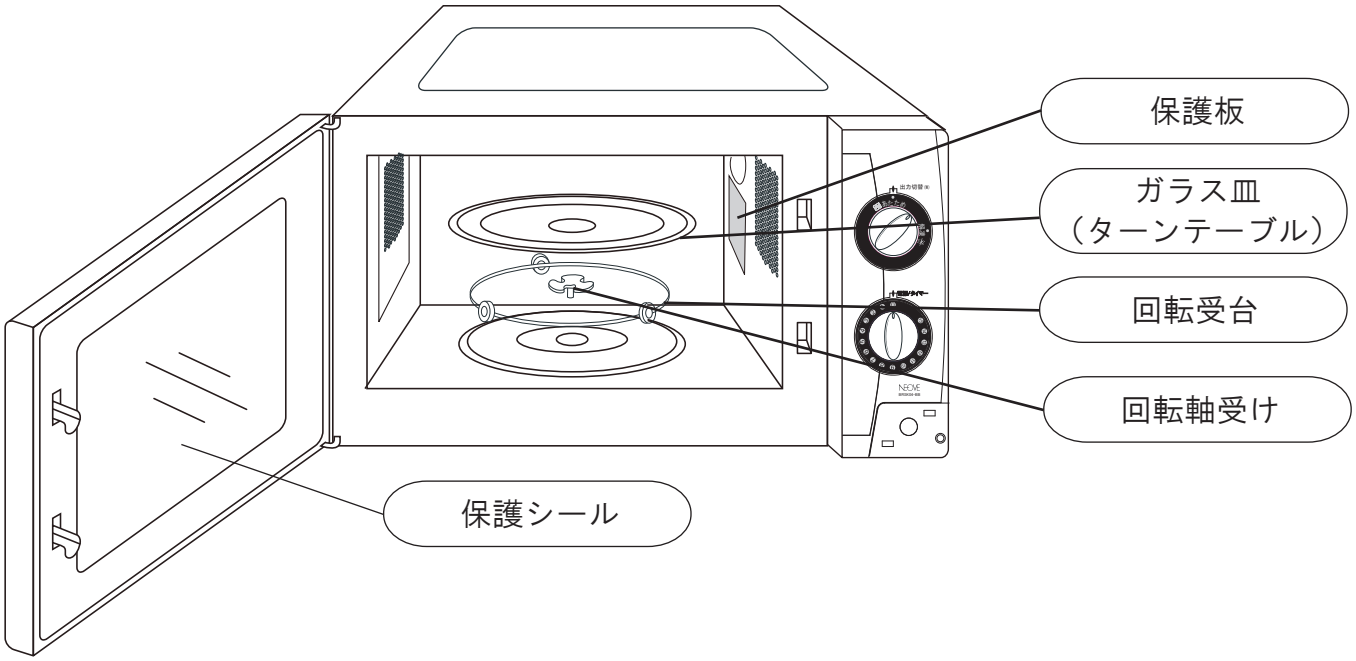

4. 本取扱説明書の注意事項にも記載しておりますが、 庫内右側にある保護板や扉内側にある透明な保護シールを絶対にはがさないでください。

5. 壁などとの間を十分にあけて電子レンジを設置してください。
※必ず水平な場所に設置してください。
※高温、 湿気の多い所に設置しないでください。 故障、 誤動作の原因になります。
※テレビ、 ラジオ、 アンテナ線から5メートル以上は離して設置してください。 画像の乱れや雑音が入る可能性があります。 また、 無線LANなどの無線機器の通信状態に影響を与える可能性があります。
※本体向って左側と背面部には吸排気口がありますので、 設置の際には十分ご注意ください。 設置の際は注意事項にあるとおり、 上面30cm以上、 左右奥行に8cm以上のスペースを取ってください。

6. アース線を必ず取り付け、 タイマーが「0」になっていることを確認した後、 電源プラグをしっかりコンセントに差し込んでください。

⚠ 定格15A以上、 交流100Vのコンセントを単独で使用してください。
アース線の取り付けができない場合は、 アース線の工事を行ってください。 アース線の工事のご相談は販売店や電気店、 工務店などにご相談ください。

ご使用になる前に（使用可能な容器）

	容器の種類	注意事項
使える容器 ○	耐熱ガラス容器	最も適しています。 温度変化が激しいと割れたりすることがあります。
	陶器・磁器	使用できないものがあります。 温度変化が激しいと割れたりすることがあります。 ※絵柄やひび、金銀模様のあるものは痛んだり、 火花が飛ぶ事があるので使用できません。
	耐熱性プラスチック	「電子レンジで使用可能」の表示があるものが 使えます。ご使用の際は必ず耐熱温度をご確認 ください。 ※使用可能な耐熱プラスチックでも変形をしたり 溶けたりする場合があります。
	ラップ類 （耐熱温度１４０度以上のもの）	砂糖、バター、油を使った料理は高温になりやすく 溶ける恐れがある為、使用できません。
使えない容器 ×	アルミ・ホーローなど 金属容器	火花が飛ぶので使用できません。 金網、金串、金属のフィルム、針金が入ったもの は基本的には使用できません。
	耐熱性の無い ガラス容器 プラスチック容器	耐熱性のないものは使用できません。
	漆器	塗りがはげたり、ひび割れして使用できません。
木材・竹・紙製品		焦げたり、燃えたりする恐れがありますので ご使用にならないでください。 ※やむを得ず、ご使用になる際は、 電子レンジから目を離さないでください。
アルミホイル		金属ですので、基本的には使用できません。 生ものの解凍で部分的に電波を反射させるために 使用することができます。 例）魚の尾などにまいて使用する

⚠ 食品を温めるときは、必ず耐熱性のある食器などに乗せてから行ってください。
電子レンジは高周波発生器から発生させる電波により、食品内の水分を振動させて発熱させます。上記に記載がない容器でも、水分を含む材質のものはすべて加熱されます。また、電子レンジは食品を短時間に加熱させますので、耐熱性のある容器でも、急激な温度上昇によって破損する恐れもあります。
特にプラスチック等は発火の恐れがありますので、充分に注意してご使用ください。
また、食品以外の加熱は絶対に行わないようにしてください。

ご使用方法とご使用時の注意事項

①食品を庫内ガラス皿の上に置き、扉をしっかり閉めます。

食品が庫内にぶつからないようにしてください。回転できない場合は、回転できるサイズの容器に
必ず移し替えてください。異常加熱の原因や故障の原因となります。
注）スイッチを入れるタイミングにより ガラス皿は左右どちらかに回転します。

②パワー切替つまみをあわせます。

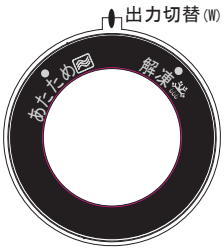

「あたため」は７００W相当、「解凍」は２４５W相当です。
切替つまみは軽くロックがかかるまでしっかりと回してください。
「あたため」、「解凍」以外のポジションで絶対に使用しないでください。

※上記の出力表記は高周波出力装置（マグネトロン）の出力表記であって、消費電力量の表記ではありません。実際の消費電力とは異なりますのでご注意ください。
※また、冷凍食品などで指定の出力が当てはまらない場合は、近い出力を選んでいただき短めの時間設定で、様子を見ながらあたためを行ってください。

③電源／タイマーつまみを回して時間をあわせます。

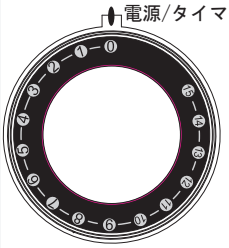

つまみを回すと同時に動作します。
加熱時間はなるべく短めに設定し、庫内の様子を見ながらあたためを行ってください。

※扉には鏡面処理を行っておりますが、庫内灯が点灯すると庫内が見えるようになっております。ただし、設置環境によっては庫内が見えにくい場合がございます。
※加熱中でも扉を開けると安全装置が働き停止しますが、加熱の中断をする時は必ず、タイマーを「０」にしてください。
※使用の際、タイマーは少し多めに回し、戻しながらお好みの時間に設定してください。

④ベルが鳴ると動作は停止します。

加熱時のポイントと、加熱時間の目安

・スープや飲み物など液体をあたためるときに、沸騰してあふれないように注意してください。
・お弁当をあたためる時、必ず液体調味料などを取り出し、密閉したラップに包まれている場合は、ラップを外してあたためてください。
・密閉されている食品は必ず容器に移して加熱してください。

ー室温・冷蔵食品のの目安ー（メニュー：あたため）

冷や飯(冷蔵)	お茶碗１杯（１５０ｇ）	約４０秒
おにぎり	１個（１１０ｇ）	約２０秒
ハンバーグ	１個（１３０ｇ）	約４０秒
煮物	１個（３００ｇ）	約１分３０秒
お弁当	１個（４００ｇ）	約１分２０秒
味噌汁	１個（１５０ｇ）	約５０秒
牛乳	１杯（１５０ｍｌ）	５０秒
お酒	１杯（１８０ｍｌ）	４０秒

ー冷凍食品の目安ー（メニュー：あたため）

ご飯(冷凍)	お茶碗１杯（１５０ｇ）	約１分３０秒
ピラフ	１人分（２５０ｇ）	約４分
フライ	３個（７５ｇ）	約１分３０秒
ハンバーグ	３個（９０ｇ）	約１分３０秒
しゅうまい	１袋（２００ｇ）	約３分３０秒
かぼちゃ	１袋（３００ｇ）	約５分

※ラップは少しゆとりをもたせてかぶせます。

日頃のお手入れ

お手入れの前に・・・

・電源プラグを抜き、電子レンジ本体や庫内が十分に冷えていることを確認してください。
・お手入れの際は台所用洗剤（中性洗剤）以外はご使用にならないでください。弱アルカリ性、弱酸性の洗剤はご利用にならないでください。
・本体の水洗い、丸洗いは絶対にしないでください。

外まわり／扉

・よく絞ったふきんで拭いてください。汚れが取りにくい場合は、薄めた中性洗剤をしみこませて拭き、洗剤が残った場合はきれいに拭き取ってください。
・吸排気口についたほこり等は乾いた布で定期的に取り除いてください。
・扉の内側や扉のロック部もよく絞ったふきんで拭いてください。

庫内

・よく絞ったふきんで拭いてください。汚れが取りにくい場合は、薄めた中性洗剤をしみこませて拭き、洗剤が残った場合はきれいに拭き取ってください。
・庫内底面はガラス皿（ターンテーブル）と回転受台を外して、きれいに汚れをふき取ってください。
・ガラス皿（ターンテーブル）はスポンジなどで洗い、水分をしっかりふき取ってください。

庫内や扉内側の汚れは、発煙、発火、ガラス皿の破損の原因となりますので
こまめにお手入れをしてください。

故障かな？と思ったら・・・

修理に出す前に、下記の点をご確認ください。
また、不明な点は弊社サービスセンターにご連絡ください。

症状	考えられる原因
レンジが動かない	・電源プラグが抜けていませんか？ ・ブレーカーが落ちていませんか？ ・扉はしっかり閉まっていますか？
ブレーカーが すぐに落ちる	・コンセントの容量が超えていませんか？ ・ブレーカーの容量が足りていますか？ ※ブレーカーの容量は必ず定格消費電力以上に余裕を取ってください。
使用中、レンジの窓がくもったり、水滴が付いたりする	・食品からでた水蒸気の大部分は排気口から排出されますが、場合によってはレンジの窓に付着し、くもりの原因になります。
丸皿が回転しない、回転にむらがある	・回転受台、ガラス皿は正しくセットされていますか？ ・回転受台に食品カスや油などが詰まっていませんか？ ・食品や容器が庫内にぶつかっていませんか？
調理中に音がする	・レンジ加熱中、「ブーン」と音がしますが、これはレンジの動作音です。 ・レンジ解凍中、「カッ」と音がすることがありますがこれは動作を制御している為であり、故障ではありません。

仕様

（本機の使用は予告なく変更する場合があります）

型番		BRSK04−BB5（50Hz地域専用）
		BRSK04−BB6（60Hz地域専用）
電子レンジ性能	定格消費電力	1150W
	定格高周波出力	700W相当／245W相当の2段切り替え
	発振周波数	2450MHz
定格電圧		交流100V専用
寸法	外形	440mm×340mm×258 mm （幅×奥行×高さ）
	庫内	306mm×307 mm×208 mm （幅×奥行×高さ）
	ターンテーブル	255mm(直径)
容積		約20L
重量		約10.2k g
タイマー		最大15分

※オーブン機能は搭載しておりません。

※50Hz／60Hz兼用ではありません。事前にご使用地域の周波数をご確認ください。

※転居される場合は、転居先の周波数をご確認ください。

転居先の周波数が異なる場合は部品交換が必要となりますので、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。転居先の周波数につきましては、電力メーカーにお問い合わせください。

※本機の仕様及び取扱説明書、保証書の記載は予告なく変更する場合があります。

点検のお願い	●長年ご使用の電子レンジの点検を！！
愛情点検	こんな症状はありませんか？ 電源コード、プラグが膨れる、変形や変色、破損している。 電源コード、プラグがいつもよりに熱くなったりこげくさいにおいがする。 使用中に異常な動作をしたり、音や振動がする。 ▶ ご使用中止 事故防止のためご使用を中止し弊社サービスセンターにご連絡ください。

【 保　証　規　定 】

1．お客様の正常なご使用状態(取扱説明書､並びに取扱いの注意事項に従った使用)のもとで、保証期間内に製品本体が故障した場合には、無料修理をさせて頂きます。

2．故障の際はお買い上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。
販売店へご持参頂くのに際しての諸費用と、やむをえず販売店に配送される場合送料はお客様にてご負担願います。

3．保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。

（1） 本保証書のご提示がない場合
（2） お買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、または、字句の書き換えが確認できる場合。
（3） 使用上の誤り、改造、弊社サービスセンター以外での修理による故障及び破損。
（4） お買い上げ後の配送時の落下、衝撃など、不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
（5） 火災・地震・津波・水害・落雷・風害、その他天変地異による故障及び破損。
また、公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電圧、周波数使用による、故障及び破損。
（6） 取扱説明書記載の保管、設置上の注意事項に対する不備による故障及び破損。
（7） 正常なご使用状態でも、消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
（8） 家庭用以外の用途でご使用されている場合。

4．本製品の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。

【アフターサービスについて】

1．ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載されている、お買い上げの販売店に修理のご依頼ができない場合には、弊社サービスセンターにご連絡ください。

2．保証期間終了後の修理、お問い合わせ等も、お買い上げの販売店又は、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

【ご注意】

1．本保証書は本保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

2．本保証の表示について、ご不明の点は弊社サービスセンターにお問い合わせください。

持ち込み修理

【 保 証 書 】

お客様保管

・本保証書は、本記載内容で製品本体の修理を無料で行う事をお約束するものです。
（取扱説明書記載の保証規定をお読みください）
・保証期間中に製品本体の故障が発生した場合には、お買い上げの販売店に故障品に本保証書を添えてご持参の上、修理をご依頼ください。
・本保証書及び保証規定は日本国内のみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan）
・出張修理は承っておりません。ご了承ください。

商品名		ＮＥＯＶＥ　電子レンジ
型番		ＢＲＳＫ０４－ＢＢ５/ＢＢ６
製造番号		
お客様	お名前	
	ご住所	
保証期間		お買い上げ日から１年間
★お買い上げ日		
販売店	★販売店名、住所	

★印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
記入がない場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。
保証書の再発行はいたしませんので紛失しないよう、大切に保管してください。

お問い合わせ先

ＫＮチヨダ株式会社　サービスセンター／お客様相談室

〒３５０－０２６９
埼玉県坂戸市にっさい花みず木５丁目７－３
フリーダイヤル　０１２０－９４１－２０８
受付時間　平日９時～１７時（土日祝日、年末年始、夏季休業を除く）